


6-3

5 乾電池の取り付け

- ①電池ケースふたの中央部を押しながら手前に引き出す。
- ②電池ケースの電池マークの+に従って電池をセットする。
- ③電池ケースふたを電池ケースの上部にスライドさせて取り付ける。

注意

電池ケースふたが完全に納まっていることを必ず、確認してください。

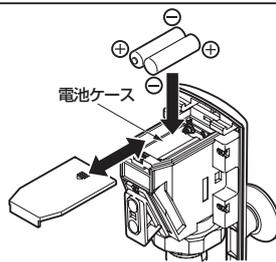


6 前カバーの固定

- ①前カバー上部を後カバー上端にかけてあわせたあと、前カバーを下にスライドさせてセットする。




- ②前カバー下部をねじ止めし、固定する。(M4×2本)



7 止水栓を開く

マイナスドライバーで止水栓を反時計回りに回して開く。

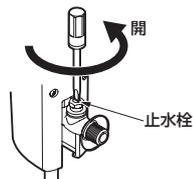

7

試運転

試運転は乾電池挿入後、10分以内に行ってください。
10分以上経過した場合は、感知してもセンサー内ランプが点灯しませんので電池を一旦取り外し、再度挿入してください。
センサー内ランプは乾電池を入れて10分間は感知するたびに点灯します。

取り付けが完了したあと、次の方法で確認を行ってください。

1. 感知
商品から約70cm以内に接近するとセンサーが感知します。

注意

感知距離は着衣の色により異なります。
黒っぽい着衣では感知距離が短くなり、洗淨しない場合があります。
その場合はセンサーに手を数秒間かざして洗淨してください。

2. 前洗淨
前洗淨・入の設定を行っている場合、電池寿命を確保するために、自動的に前回の洗淨から1時間以内は約2~4秒後、1時間以上は約2~8秒後に洗淨します。

(設定方法は 8-2 - 3.前洗淨の設定 を参照してください)

3. 本洗淨
使用后、小便器より離れると、小便器を本洗淨します。

