



事前施工情報

給水管の位置 (給水ホース到達範囲)

● 床排水リモデル(一般地・流動方式)の場合

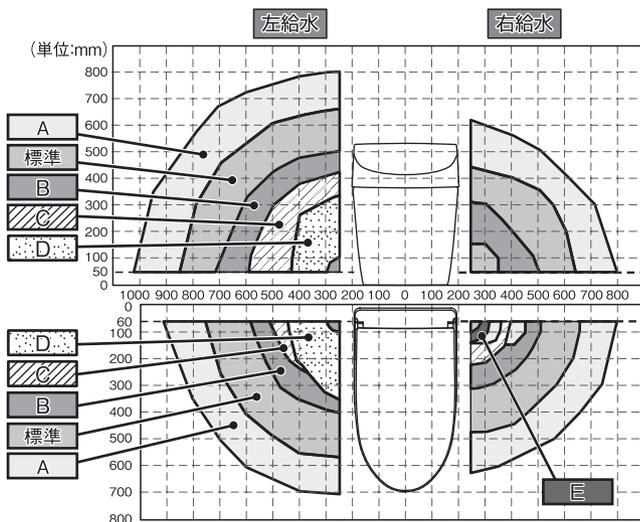


● 壁排水リモデル(マンションリモデル)の場合

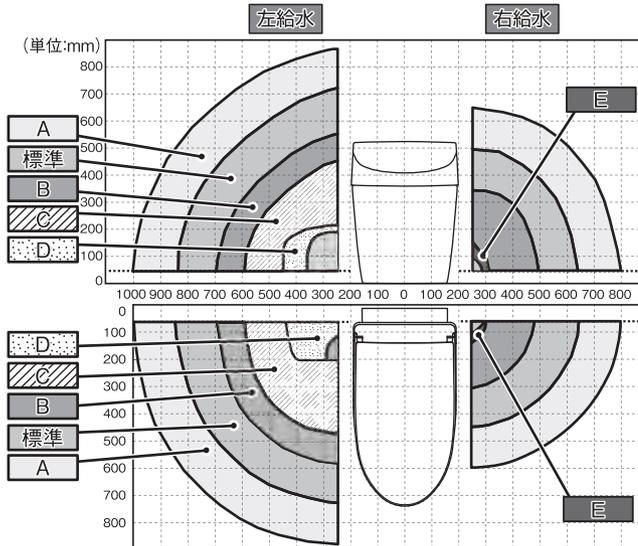

※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。  
給水ホースが折れると水が流れなくなったり、水漏れするおそれがあります。

● 床排水リモデル(寒冷地・水抜方式)の場合 ※給水対応範囲は床給水のみ

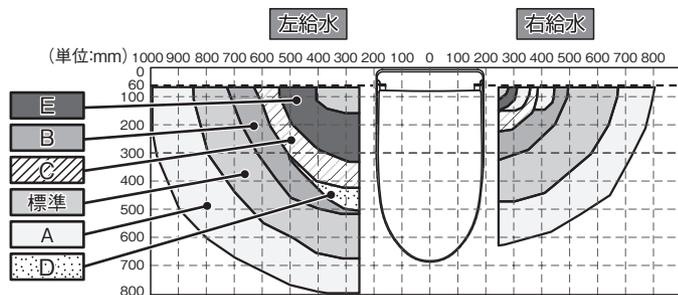

※給水ホースが折れないように接続方向を調整してください。  
給水ホースが折れると水が流れなくなったり、水漏れするおそれがあります。  
※水抜きハンドルはパネルの着脱と干渉しない位置に立ち上げてください。

止水栓取付位置	給水ホース品番	給水ホース長さ	止水栓取付範囲(上図参照)
標準	標準ホース	700mm	標準給水ホースでの止水栓取付範囲
A	TN111L86	860mm	Aの給水ホースでの止水栓取付範囲
B	TN111L552	550mm	Bの給水ホースでの止水栓取付範囲
C	TN111L45	450mm	Cの給水ホースでの止水栓取付範囲
D	TN111L40	400mm	Dの給水ホースでの止水栓取付範囲
E	TN111L37	370mm	Eの給水ホースでの止水栓取付範囲

- ・給水ホースの到達範囲を示したものです。ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。
- ・便器の設置位置が上図より前に出る場合には、給水位置の対応範囲が異なります。
- ・TN111L37は長さ調整用の継手を使用しない場合の範囲を示しています。
- ・オプション給水ホースは取り替え用です。

—前提条件—

- 左壁・左床給水の場合、床継手は標準位置に取り付けとなります。
- 右壁・右床給水の場合、床継手を位置決めシートの床継手取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。
- ※標準ホース(L=700)右壁・右床給水の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

標準ホース	L=700mm
TN111L86	L=860mm
TN111L552	L=550mm
TN111L45	L=450mm
TN111L40	L=400mm
TN111L37	L=370mm


●給水ホースの到達範囲を示したものです。ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。

—前提条件—

■左壁、左床給水の場合、床継手は標準位置に取り付けとなります。

■右壁、右床給水の場合、床継手を位置決めシートの床継手取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。

※標準ホース(L=700mm) 右壁・右床給水の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

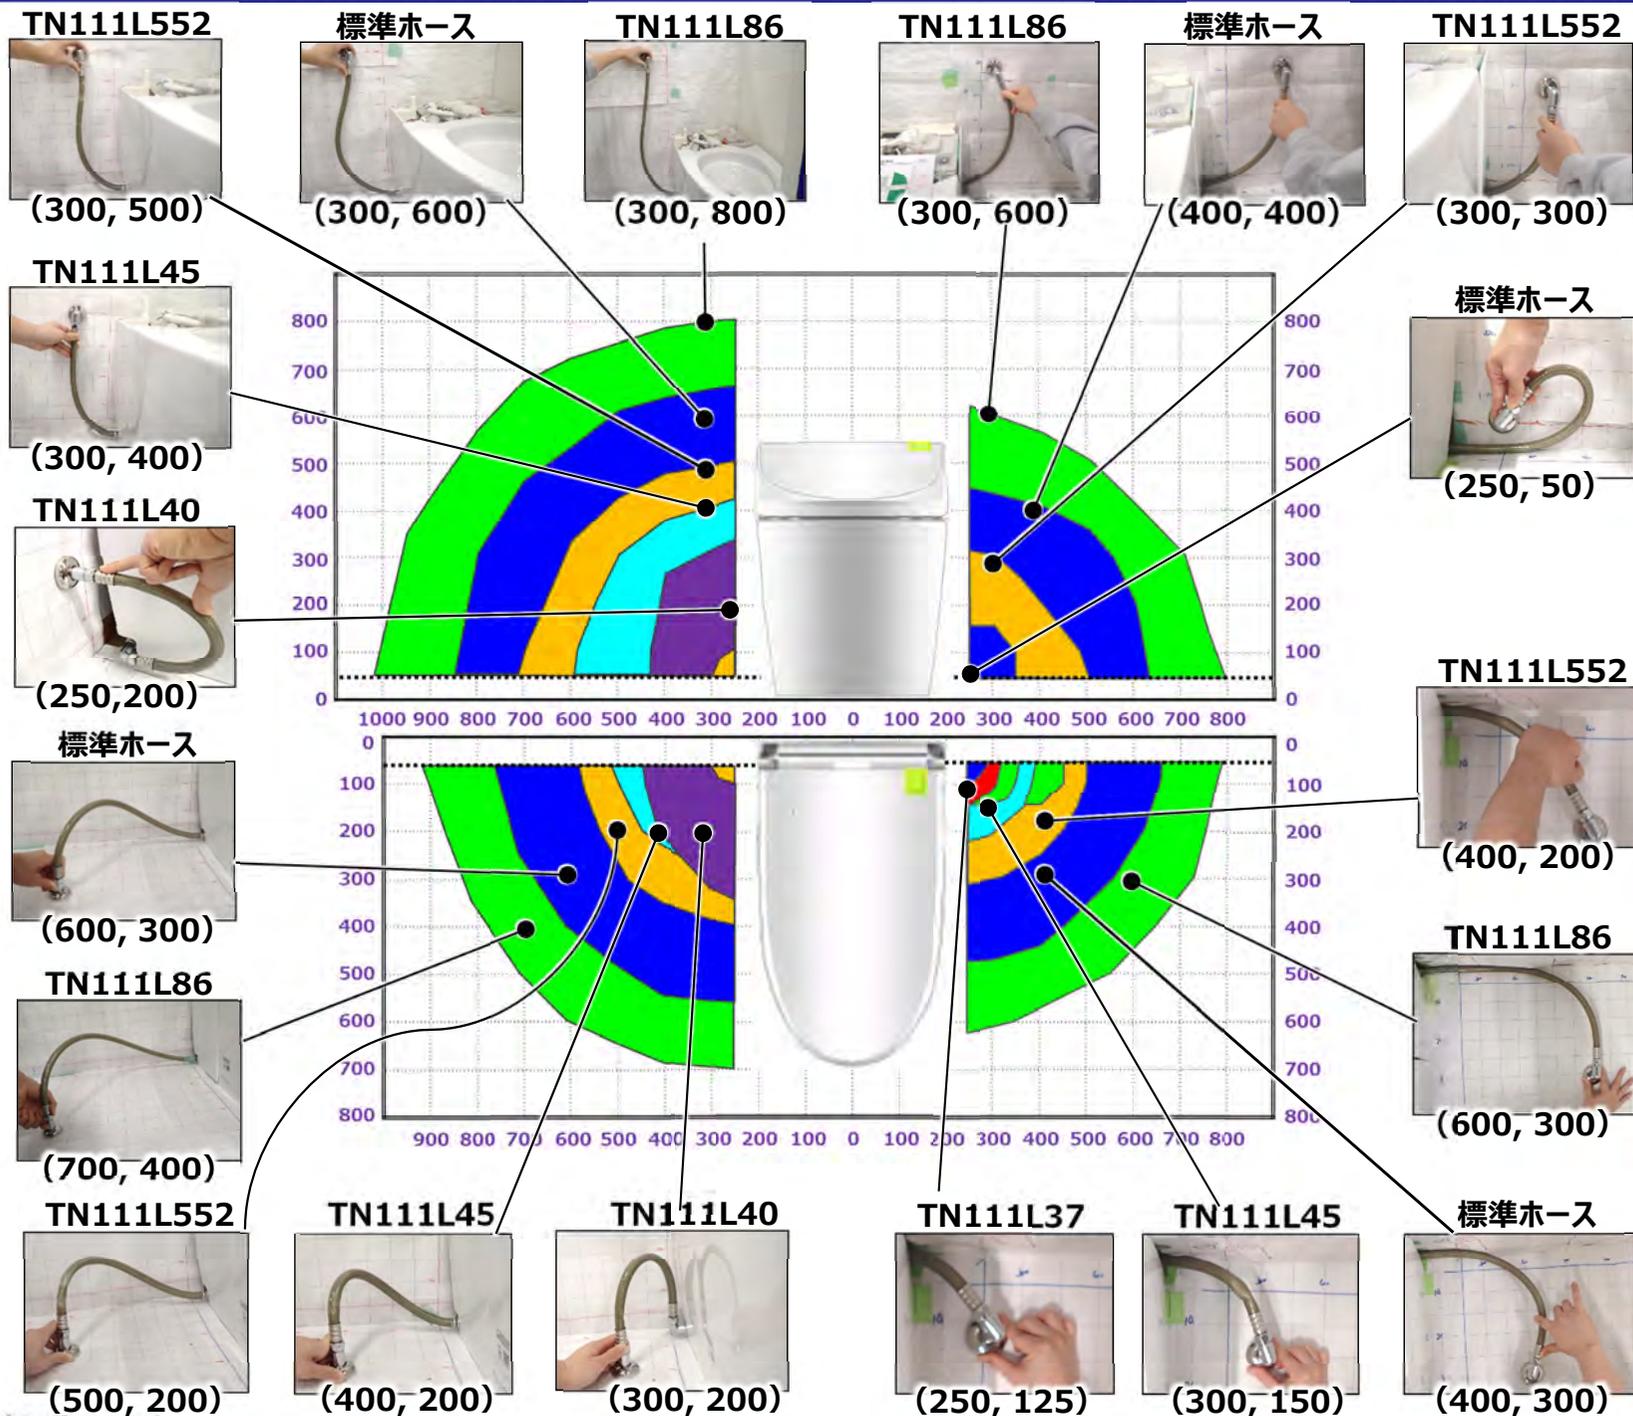


# ネオレストAS/RS/AS-W標準給水ホース設置イメージ(一般地)

CS921BF/BM  
CS922BF/BM

TOTO

## 700mmホース

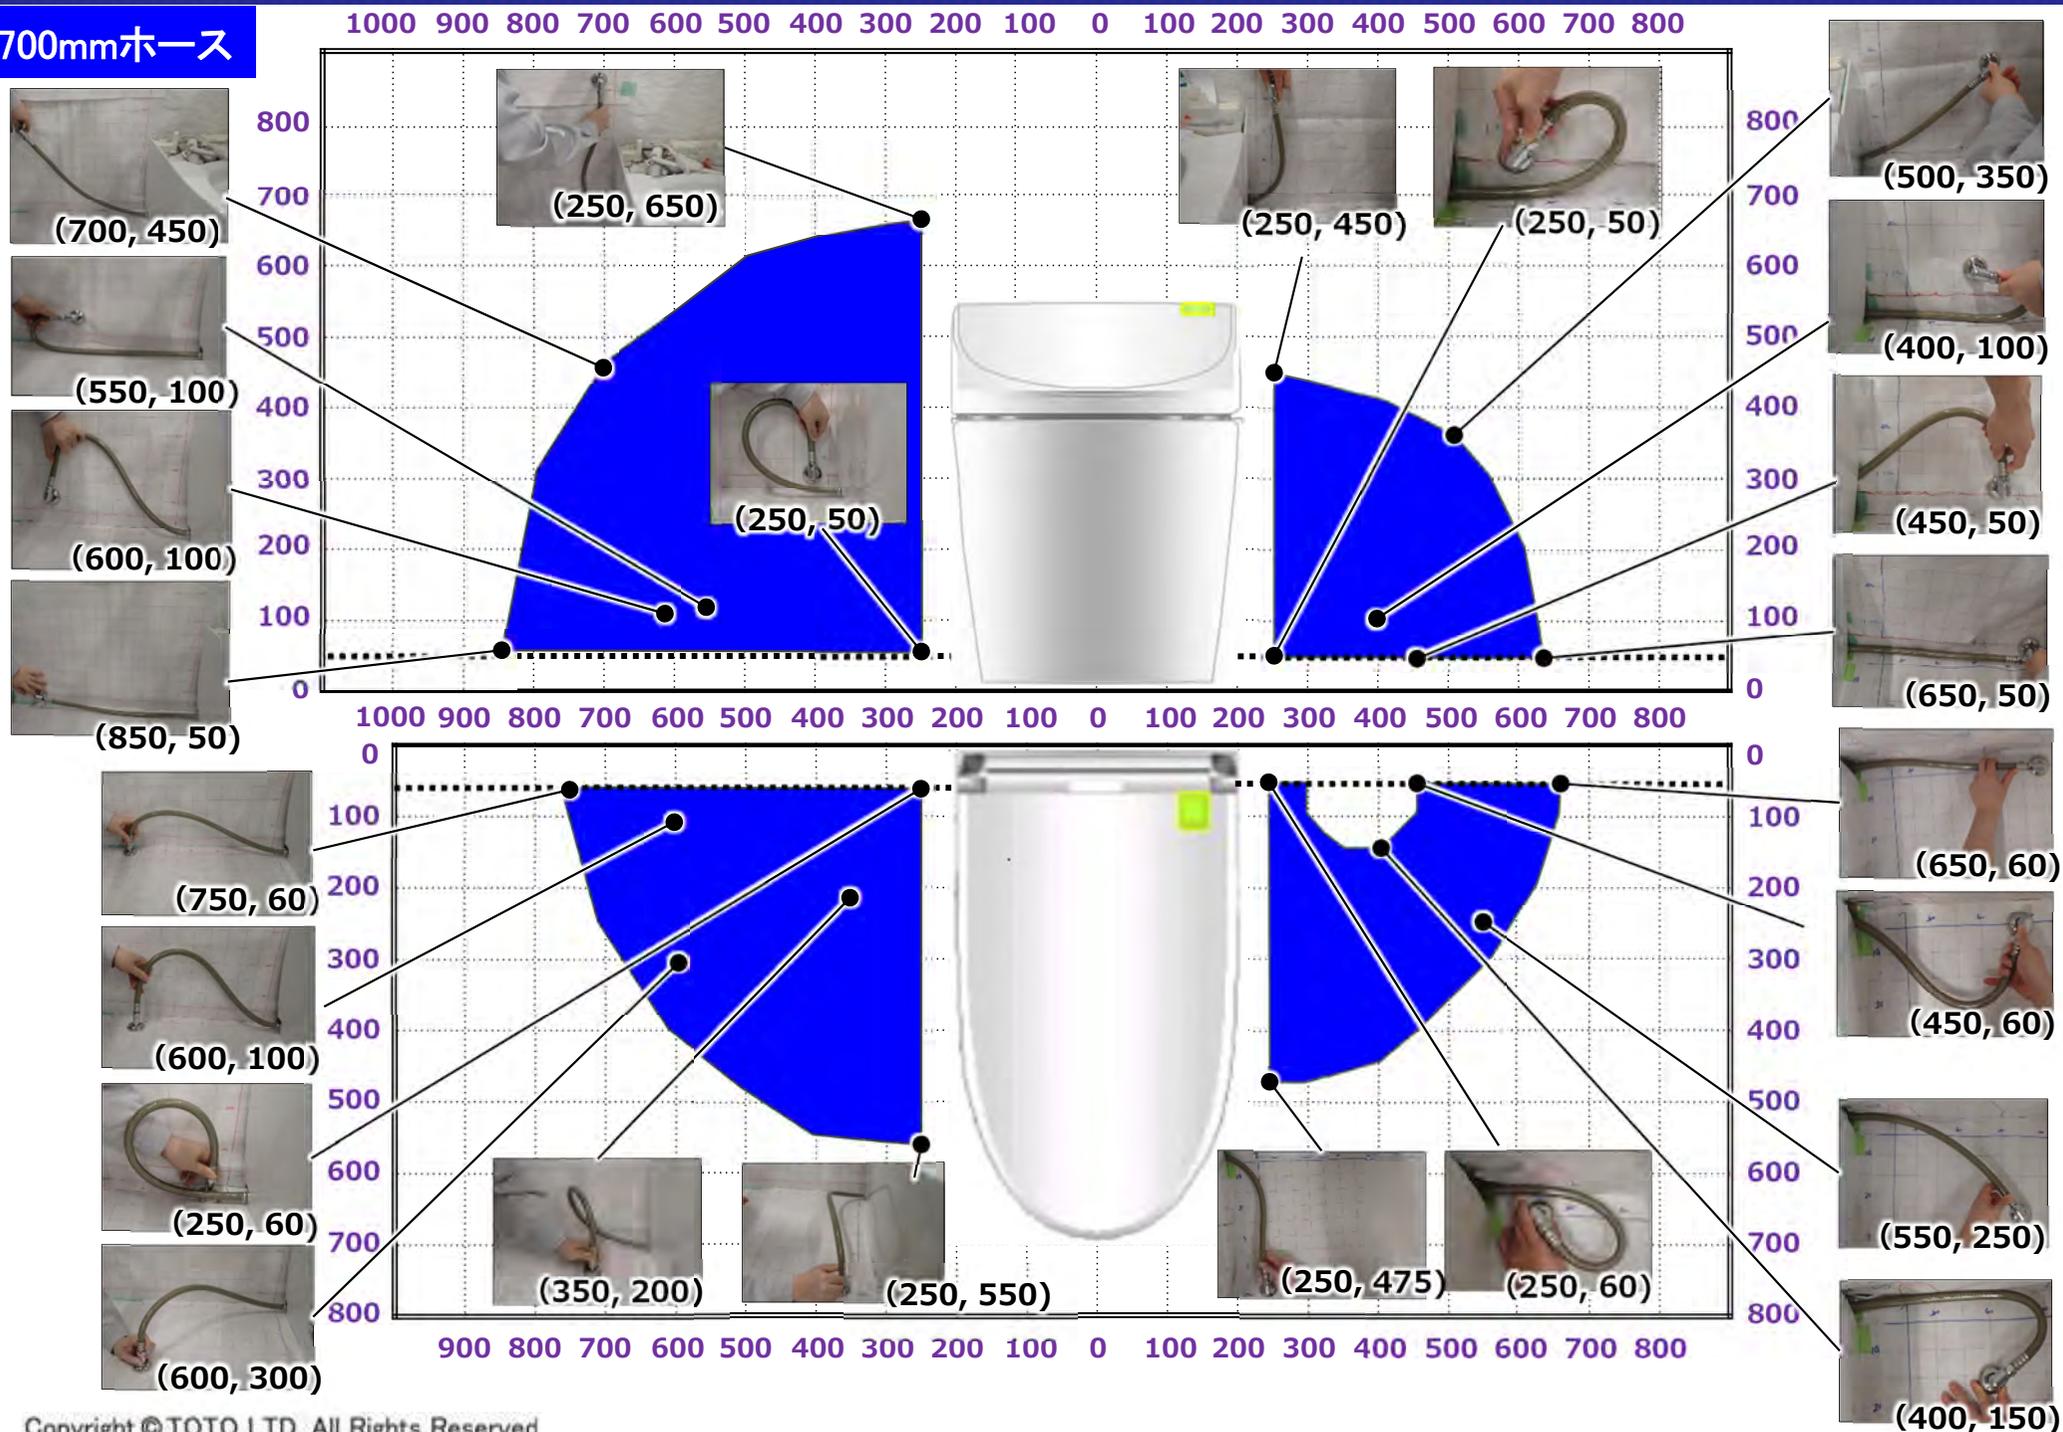

標準ホース	L=700mm
TN111L86	L=860mm
TN111L552	L=550mm
TN111L45	L=450mm
TN111L40	L=400mm
TN111L37	L=370mm


●給水ホースの到達範囲を示したものです。ホース長さ、給水位置によってはホースが大きくなる場合があります。

—前提条件—

■左壁、左床給水の場合、床継手は標準位置に取り付けとなります。


■右壁、右床給水の場合、床継手を位置決めシートの床継手取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。

※標準ホース(L=700mm) 右壁・右床給水の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

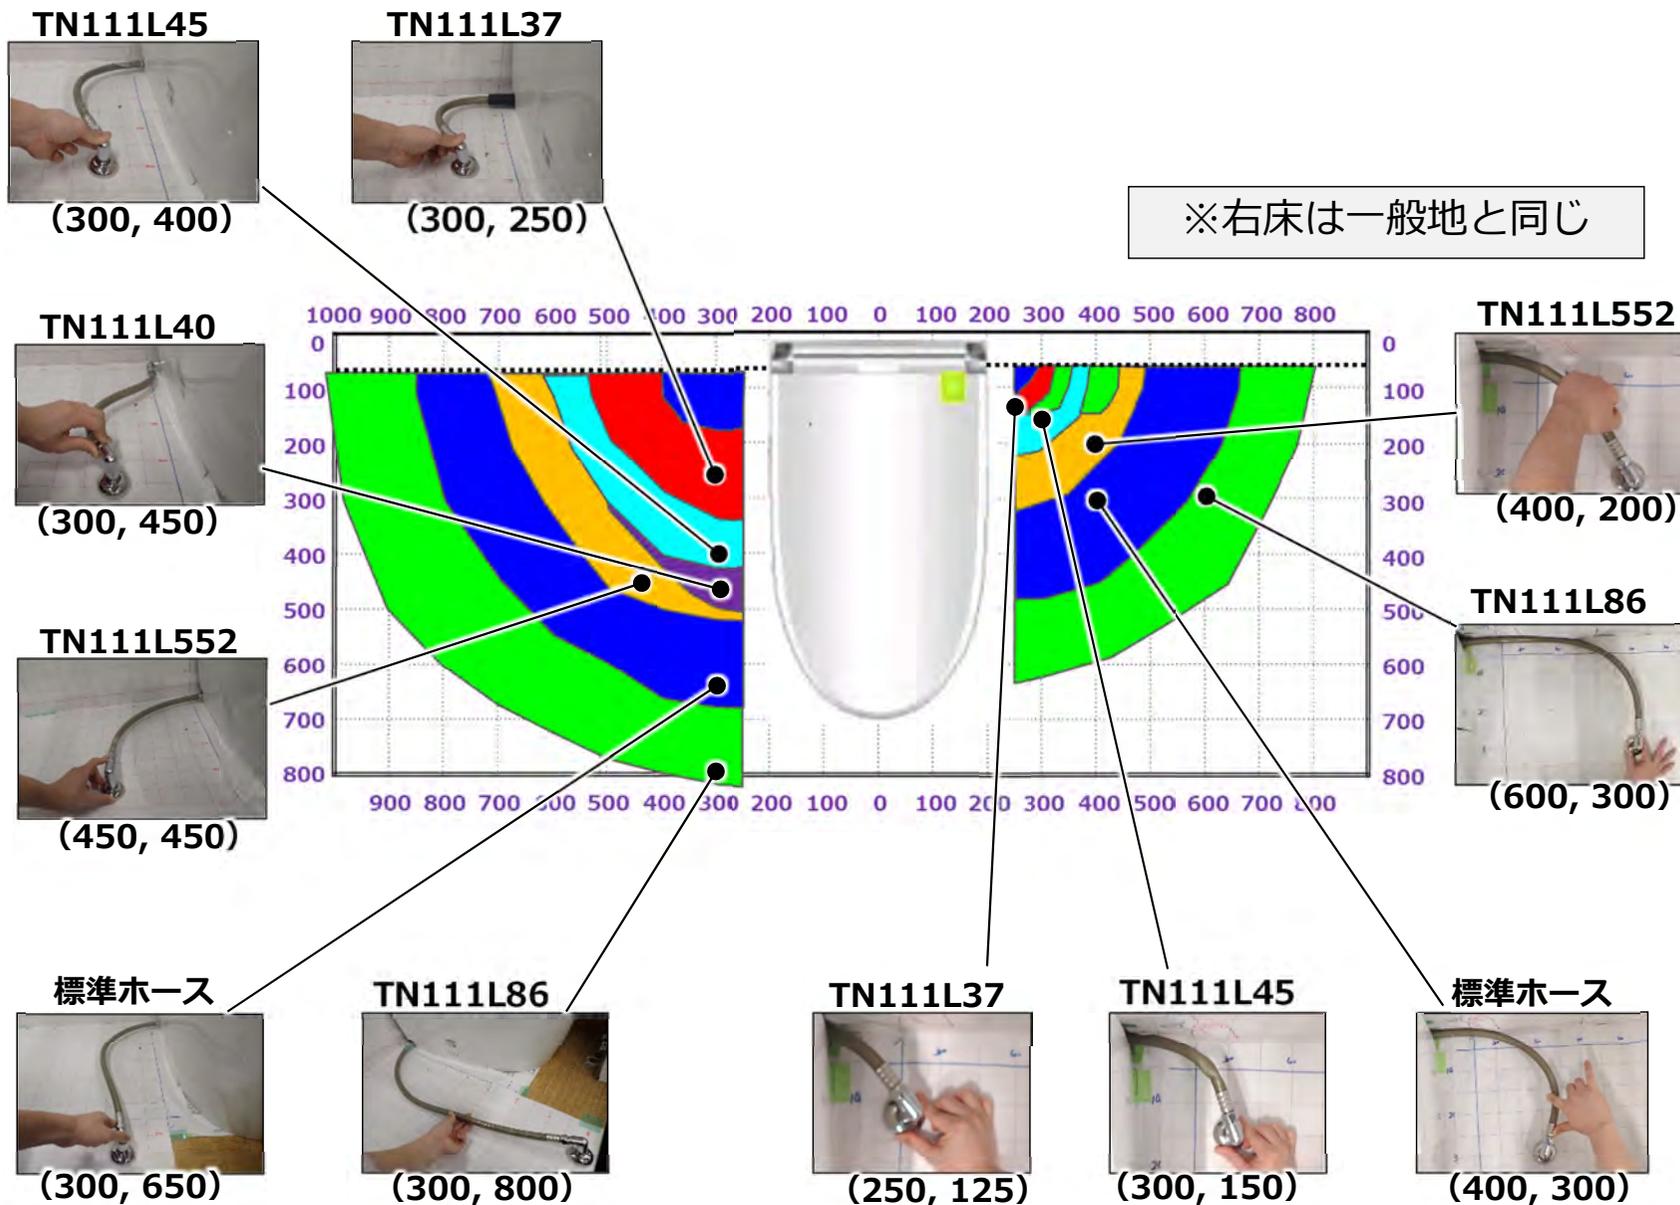

## 700mmホース

※右床は一般地と同じ

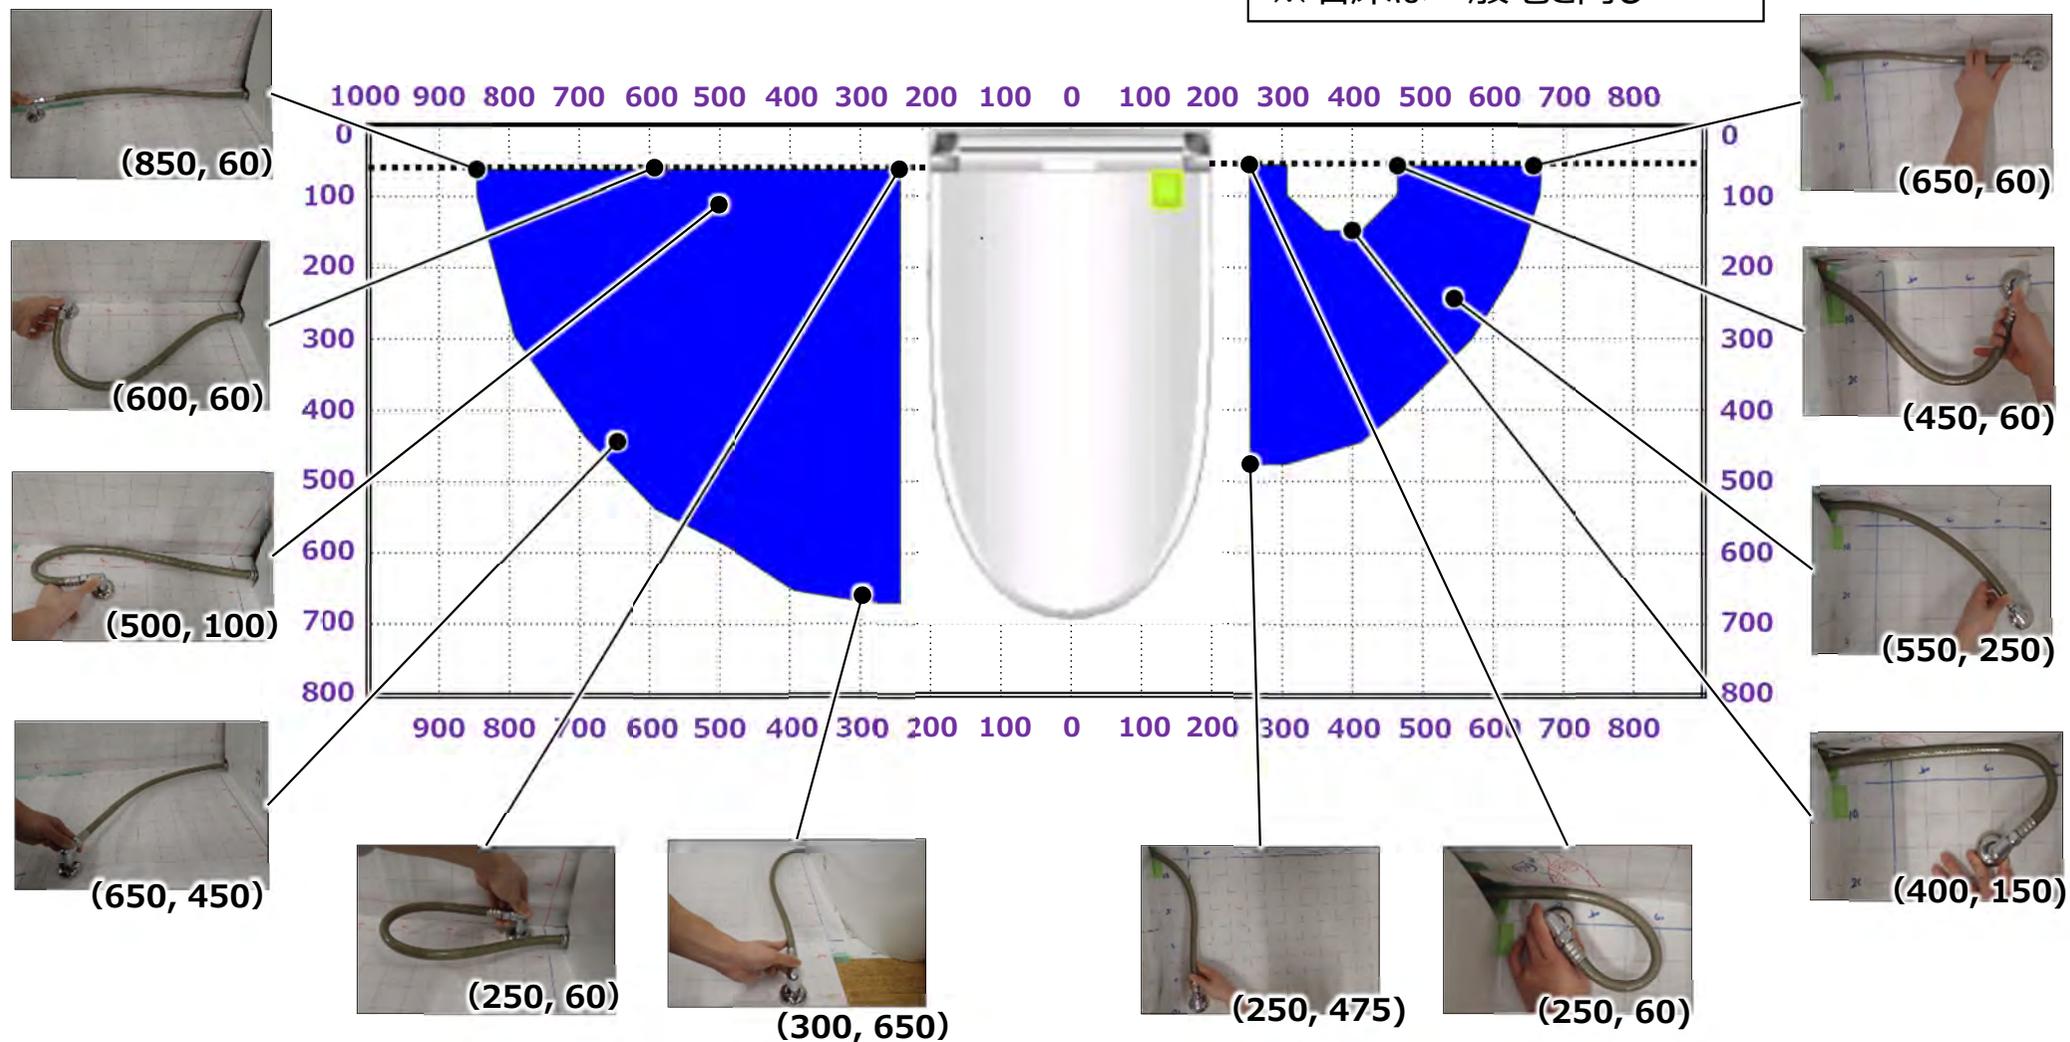


標準ホース	L=700mm
TN111L86	L=860mm
TN111L552	L=550mm
TN111L45	L=450mm
TN111L40	L=400mm
TN111L37	L=370mm

●給水ホースの到達範囲を示したものです。ホース長さ、給水位置によっては、ホースが大きくなる場合があります。

—前提条件—  
■左壁、左床給水の場合、床継手は標準位置に取り付けとなります。

■右壁、右床給水の場合、床継手を位置決めシートの床継手取付範囲の右側寄せで取り付けとなります。

※標準ホース(L=700mm) 右壁・右床給水の場合も上記と同様の位置に取り付けとなります。

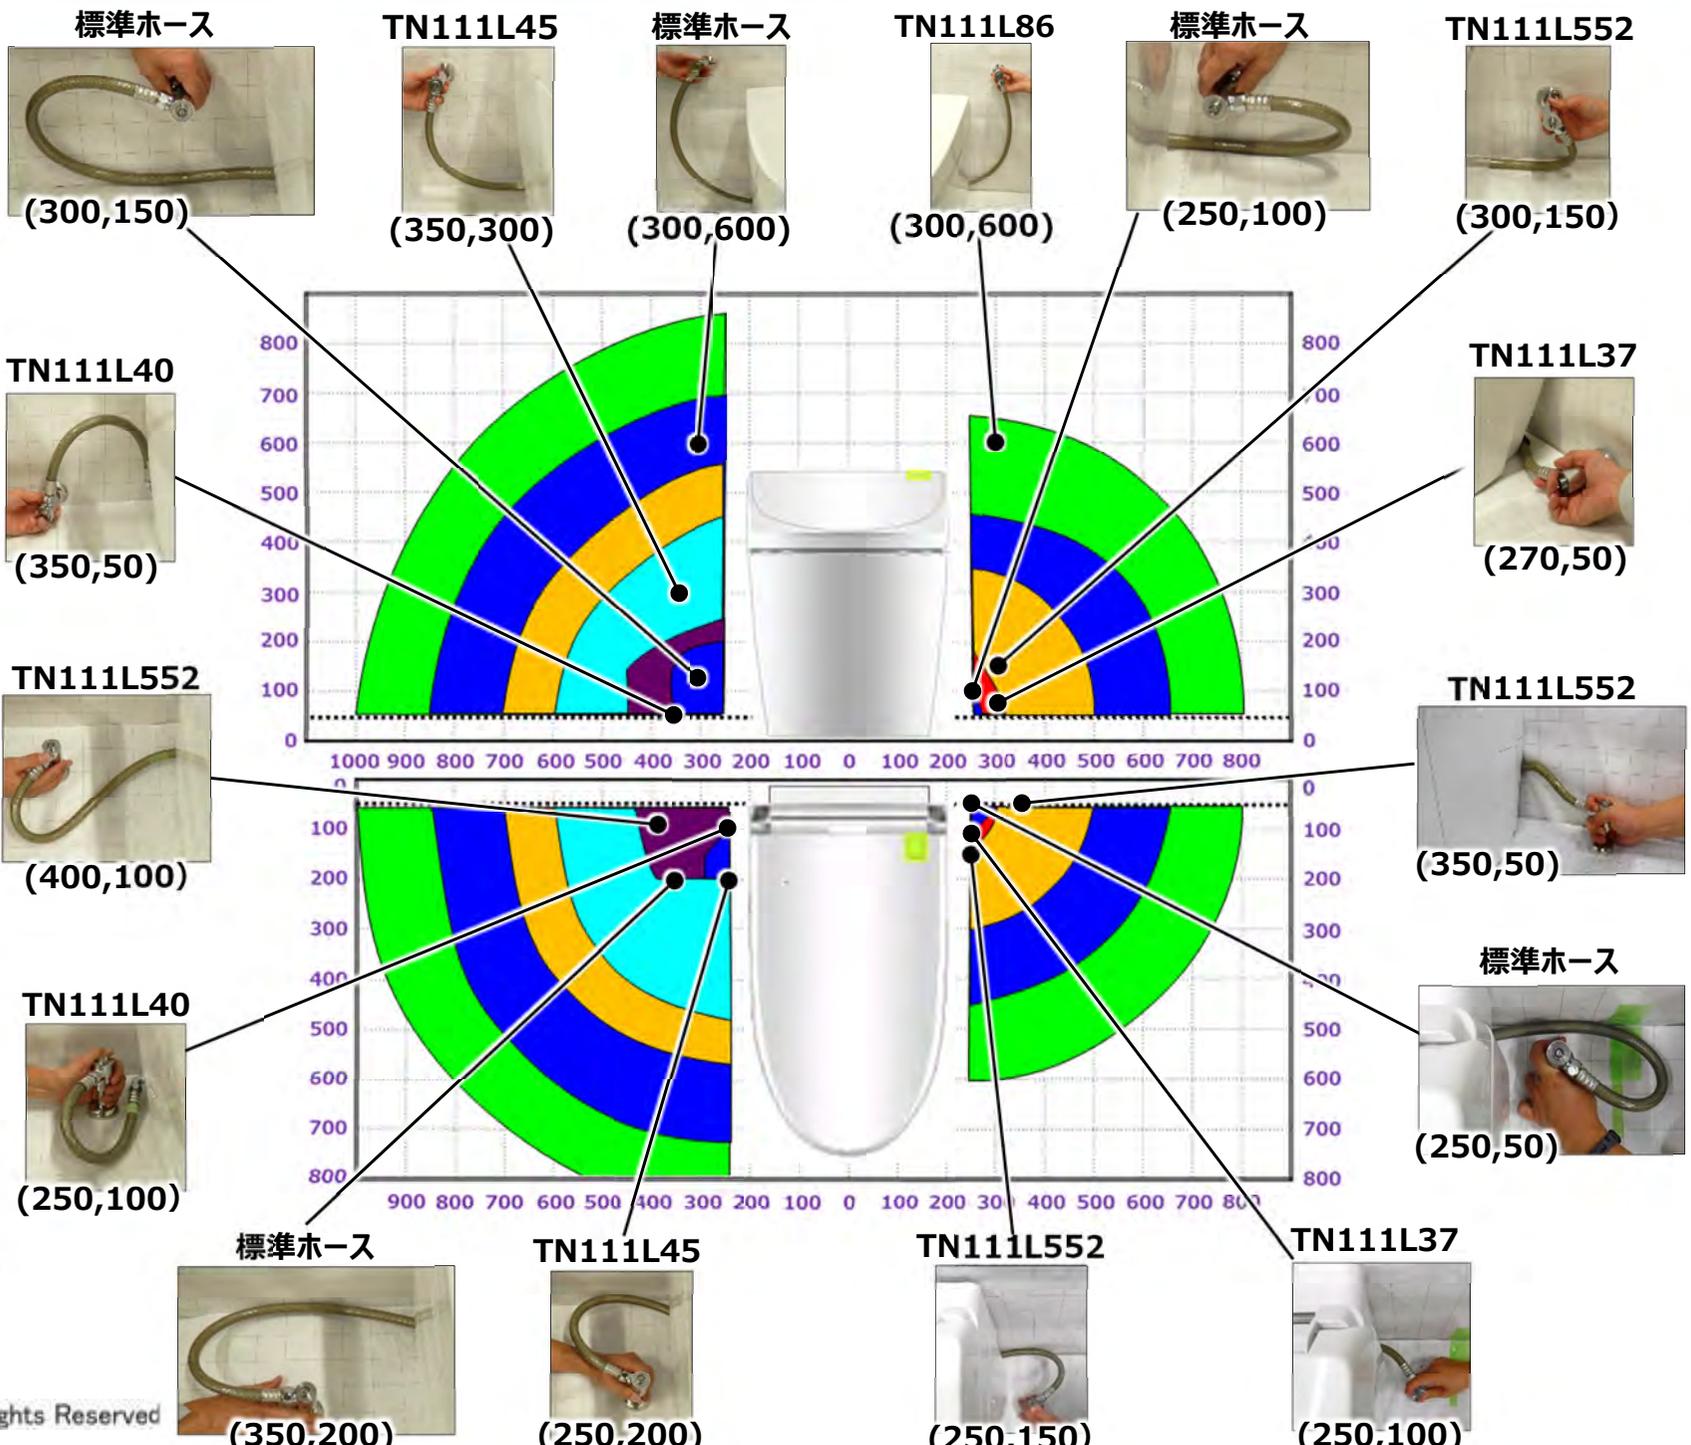

標準ホース

