

# お手入れ

## においきれい


### においきれい※1

(目安: 月に1回)

- 電源プラグを抜き、脱臭フィルターのお手入れをする (P.33)  
※電源プラグは抜いたままにしておいてください。


- ウォシュレット本体を取りはずす (P.30)

- ウォシュレット本体右後方部のルーバーを取りはずす

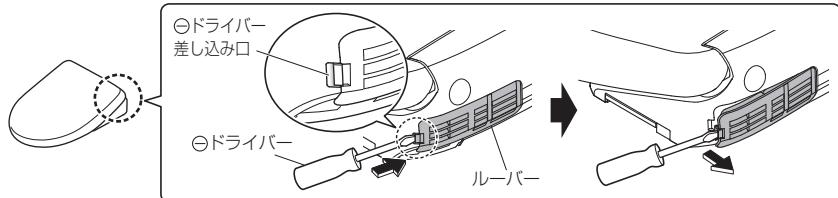

- においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする

においきれいカートリッジ<黒色>

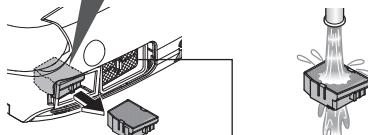

#### 取扱注意


- 無理な力を加えない(破損の原因)
- 落としたりしない(破損の原因)
- 洗剤や歯ブラシなどは使わない(故障や破損の原因)



- 汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.66)

- においきれいカートリッジとルーバーを取り付ける

- 確実に奥まで押し込む
- においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない

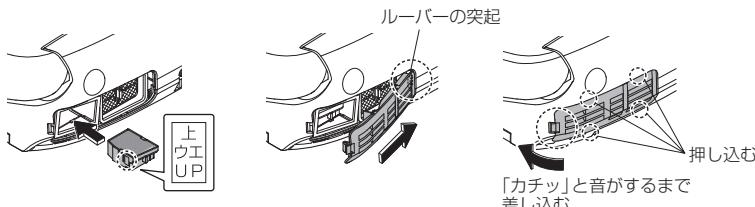

- ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.30)

- 「運転」ランプが点灯する


## 給水フィルター付 水抜栓

### 給水フィルター付 水抜栓 (目安: 半年に1回)

<水勢が弱くなったと思ったとき>

- 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- 給水が止まる

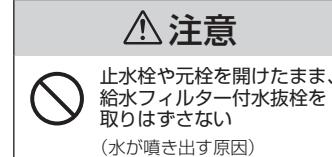


- ノズル  
きれい 押す

- ノズルカバーが開く(給水管の圧抜き)

- 電源プラグを抜く

- カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- 給水フィルター付水抜栓を $\ominus$ ドライバーでゆるめたあと、引っ張る

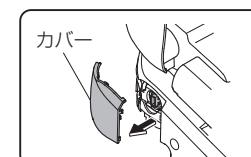


給水フィルター付水抜栓

- 歯ブラシなどで掃除をする

- 給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- 汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。  
(購入はP.66)

- 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

- 給水フィルター付水抜栓を $\ominus$ ドライバーで確実に締める

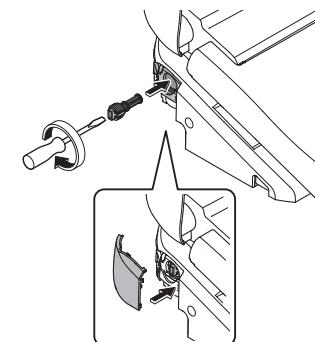

- 電源プラグを差し込む

- 「運転」ランプが点灯する

- 止水栓または元栓を開ける (P.13)



給水フィルター付水抜栓