


においきれいカートリッジ※1

(目安：月に1回)


1 電源プラグを抜き、ウォシュレット本体を取りはずす (P.30)

2 ウォシュレット本体右後方部のルーバーを取りはずす

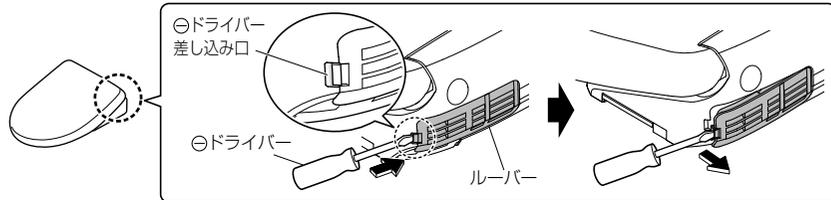

3 においきれいカートリッジを取りはずし、水洗いする

においきれいカートリッジ<黒色>

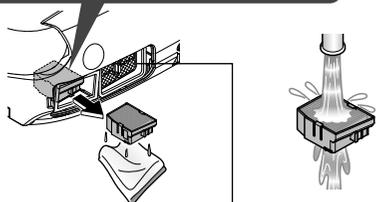

取扱注意

- 無理な力を加えない (破損の原因)
- 落としたりしない (破損の原因)
- 洗剤や歯ブラシなどは使わない (故障や破損の原因)



脱臭カートリッジ
<白色>


水洗い **X**

・脱臭カートリッジは水洗いできません。(異臭の原因) 間違えないようご注意ください。

・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.64)

4 においきれいカートリッジとルーバーを取り付ける

- ・確実に奥まで押し込む
- ・においきれいカートリッジを取りはずしたままで使用しない

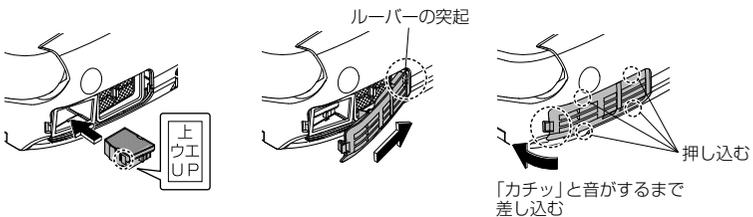

5 ウォシュレット本体を取り付けて、電源プラグを差し込む (P.30)

- ・「運転」ランプが点灯する

給水フィルター付 水抜栓

給水フィルター付 水抜栓 (目安：半年に1回)

<水勢が弱くなったと思ったとき>

1 止水栓または元栓を閉める (P.4)

- ・給水が止まる

注意

- ⊘ 止水栓や元栓を開けたまま、給水フィルター付水抜栓を取りはずさない (水が噴き出す原因)


2 ノズルきれいを 押す

- ・ノズルカバーが開く (給水管の圧抜き)

3 電源プラグを抜く

4 カバー・給水フィルター付水抜栓を取りはずす

- ・給水フィルター付水抜栓をドライバーでゆるめたあと、引っ張る

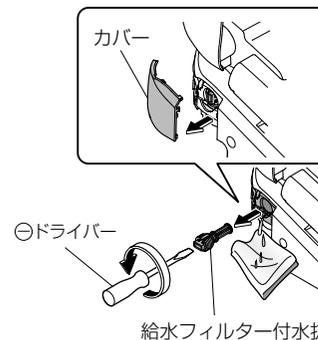


5 歯ブラシなどで掃除をする

- ・給水フィルター付水抜栓取付穴のゴミも取り除く
- ・汚れ、目詰まりなどがひどい場合は、交換をおすすめします。(購入はP.64)

6 給水フィルター付水抜栓・カバーを取り付ける

- ・給水フィルター付水抜栓を押し込み、ドライバーで確実に締める

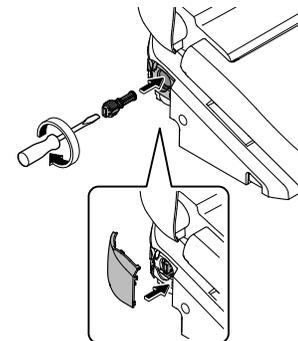

7 電源プラグを差し込む

- ・「運転」ランプが点灯する

8 止水栓または元栓を開ける (P.13)

