


取付説明書

次の手順に従って便ふたを取りはずし、
スペーサーを取り付けてください。
※スペーサーは左右形状が異なりますのでご注意ください。

同梱部品

●スペーサー（左用・右用 各1個）

※機種によっては形状が異なりますが、取り付けかたは同じです。

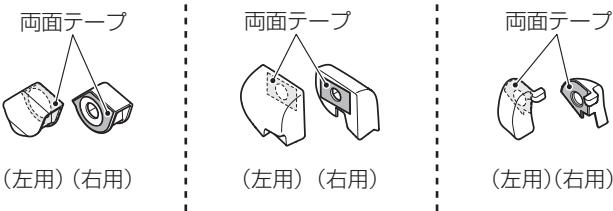

1 便ふたを取りはずす

①電源プラグを抜く

②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)

③便ふたを取りはずす


便ふたを少し手前に傾ける

Ⓐ：便ふたを外側に広げ

Ⓑ：ヒンジ部を凸部からはずし引き上げる

Ⓒ：便ふたをはずす

※機種によっては製品の形状などが異なります。

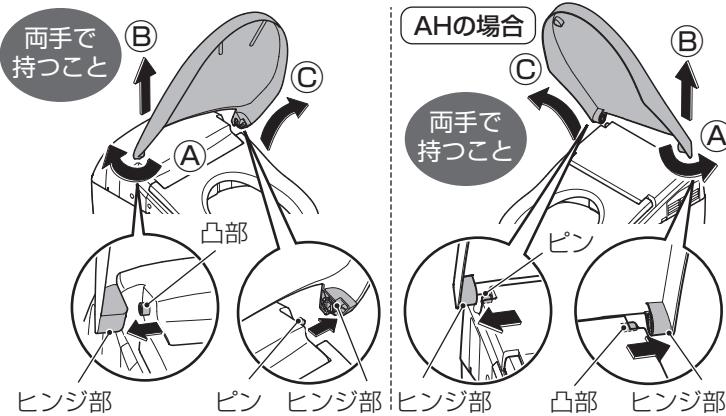

2 スペーサーを取り付ける

①下図のように、スペーサーを仮置きして取付位置を確認する



※AHの場合は、凸部とピンの位置が左右逆になります。

②取り付け位置に付いているほこりなどを、やわらかい布で確実に取り除く

③スペーサーに付いている両面テープの剥離紙をはがし、スペーサーを貼り付ける

・中央に向かって強く押し付けてください。

④ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)

⑤電源プラグを差し込む

3 設定を変更する

次の設定を行わないとウォシュレットが正常に作動しません。


※リモコンによって設定方法が異なります。
リモコンをご確認のうえ、設定を行ってください。



①リモコンの『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
・リモコンの表示画面が“TOMモード”に切り替わります。

②『▲』ボタン・『▼』ボタンで“便ふた強制開入/切”を選び、『決定』ボタンまたは『●』ボタンを押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

③『止』ボタンを押す <設定完了>

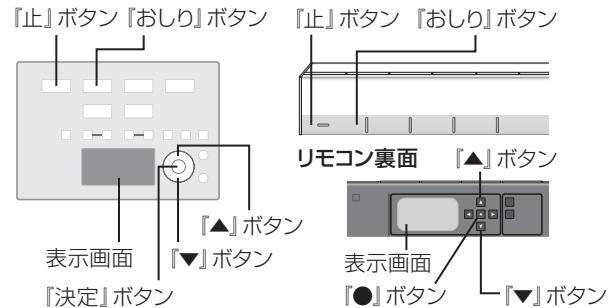


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。



①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
・リモコンのランプがすべて点滅します。

②『ノズルそうじ 入／切』ボタンを5秒以上押す
・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。

③『止』ボタンを押す <設定完了>

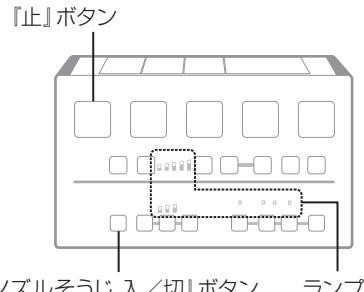


※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

3 設定を変更する つづき



の場合

- ①リモコンの『開／閉』ボタンを押す
- ②『止』ボタン・『おしり』ボタンを同時に10秒以上押す
 - ・リモコンの操作画面に“TOMモード”が表示されます。
- ③『次へ』ボタン・『前へ』ボタンで
“便ふた強制開入／切”を選びボタンを押す
 - ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ④『終了』ボタンを押す <設定完了>

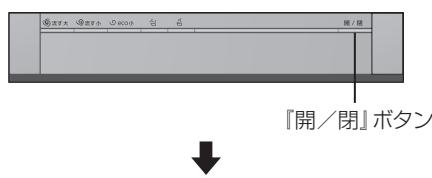


『開／閉』ボタン




『止』ボタン

『おしり』ボタン

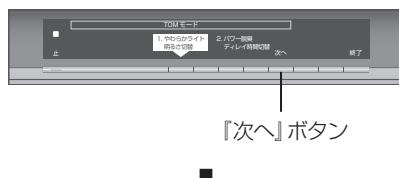

『次へ』ボタン

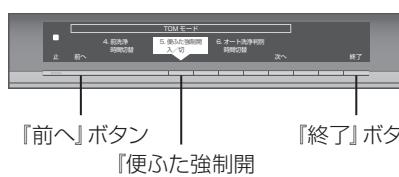

『前へ』ボタン
『便ふた強制開入／切』ボタン


『終了』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。




の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを10秒以上押す
 - ・ランプがすべて点灯します。
ボタンから手を離すとランプが点滅に変わります。
- ②『ビデ』ボタン・『流す』ボタンを同時に5秒以上押す
 - ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。
- ③『止』ボタンを押す <設定完了>

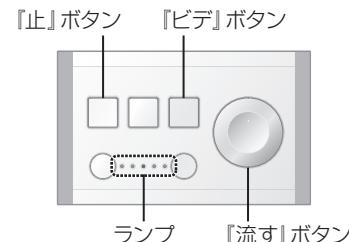


の場合

- ①リモコンの『止』ボタンを5回押す
 - ・「ピッ」という電子音が鳴り<設定モード>に入ります。
 - ②次の順にボタンを押す
 - 1.『ビデ』 → 2. または 『位置▲』 → 3. または 『位置▼』
- ・ウォシュレット本体が設定を受け付けると「ピッ」という電子音が鳴ります。<設定完了>

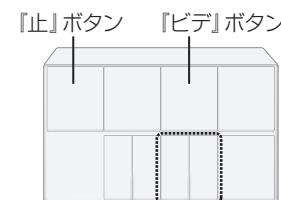

機種によって設定に使うボタンが異なります。



『音量-』ボタン

『音量+』ボタン




『位置▲』ボタン

『位置▼』ボタン

※機種によってはリモコンのボタンのレイアウトなどが異なります。

○ 再び便ふたを取り付けて使用する場合

- ①電源プラグを抜く
- ②ウォシュレット本体を取りはずす(TCF9***以外の品番)
- ③スペーサーを取りはずす
 - ・取り付け位置についている両面テープを、
やわらかい布で確実に取り除いてください。
- ④便ふたを取り付ける
 - ①：ピンとヒンジ部を合わせる
 - 便ふたを少し手前に傾ける
 - ②：便ふたを外側に広げながら
 - ③：ヒンジ部を凸部に合わせ取り付ける
 - ※指をはさまないように注意してください。
 - ④：ウォシュレット本体を取り付ける(TCF9***以外の品番)

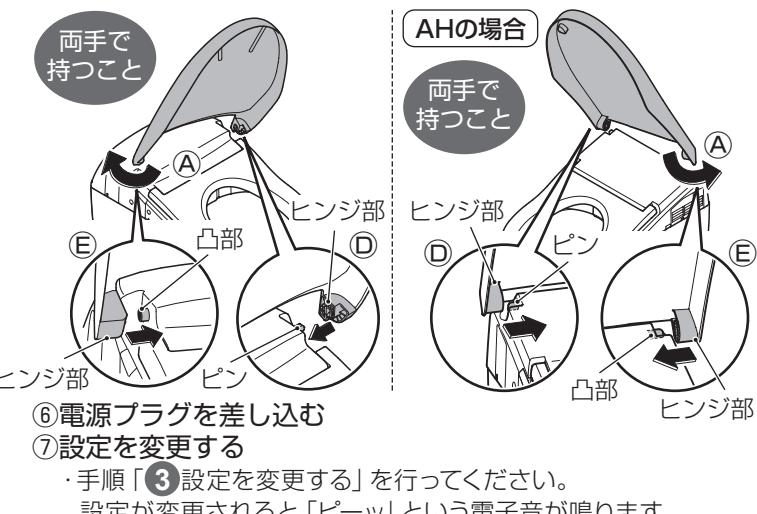

※機種によっては製品の形状などが異なります。