


基本の使いかた

オート機能のはたらき

ふだんは自動できれいな除菌水を使ってきれいにします。

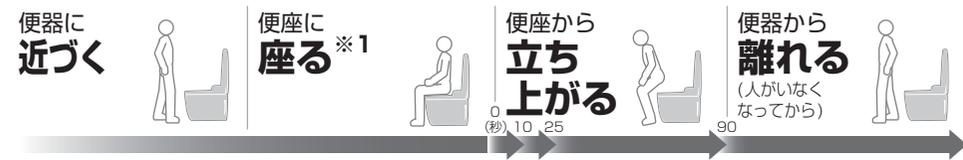

<p>便器に近づく</p> <p>● 便器内LEDが点灯</p>	<p>便座に座る *1</p> <p>● 脱臭フィルターは定期的にお手入れが必要です。(P.47)</p>	<p>脱臭</p> <p>脱臭が始まる 便器内のおいをとる</p> <p>約10秒後 オートパワー脱臭が始まる 約60秒後に自動で止まる</p>	<p>オート便器洗浄 *2</p> <p>約10秒後 水が流れる *3 座る時間が、約6~30秒:「小洗浄」*5 約30秒以上:「大洗浄」</p> <p>【立って使用したとき】..... 水が流れる *3*4 【小洗浄】*5 または、 【eco小洗浄】</p>
<p>便器きれい</p> <p>プレミスト *7 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする</p>	<p>ノズルきれい</p> <p>洗浄機能を使ったときのみ</p> <p>約25秒後 ノズルが出て、ノズルの根元から出るきれいな除菌水で洗浄 *6</p> <p>● 便器内LEDが点灯</p>	<p>脱臭</p> <p>約10秒後 オートパワー脱臭が始まる 約60秒後に自動で止まる</p>	<p>ノズルきれい</p> <p>約25秒後 ノズルが出て、ノズルの根元から出るきれいな除菌水で洗浄 *6</p> <p>● 便器内LEDが点灯</p>
<p>オートふた開閉 *10</p> <p>便ふたが開く</p> <p>【立って使用するとき】..... 便座はリモコンで開けてください。</p>	<p>瞬間暖房便座 *12</p> <p>ノズルきれい終了後 (洗浄機能を使わなかったときは約25秒後)</p> <p>アフターミスト 便器内にきれいな除菌水のミストをかける *9</p> <p>● 便器内LEDが点灯</p>	<p>オートふた開閉 *10 *11</p> <p>便ふたが開まる *3</p> <p>便座・便ふたが開まる *3</p> <p>【立って使用したとき】.....</p>	<p>瞬間暖房便座 *12</p> <p>待機温度から温めはじめる</p> <p>設定温度まで温める</p>
<p>便器きれい</p> <p>プレミスト *7 便器内にミストをかけて、汚れを付きにくくする</p> <p>● 便器内LEDが点灯</p>	<p>F4・F4Aの場合</p> <p>便器きれい 便座きれい</p> <p>アフターミスト *8 便器内と便座裏の先端付近にきれいな除菌水のミストをかける *9</p> <p>● 便器内LEDが点灯</p>	<p>オートふた開閉 *10 *11</p> <p>便ふたが開まる *3</p> <p>便座・便ふたが開まる *3</p> <p>【立って使用したとき】.....</p>	<p>瞬間暖房便座 *12</p> <p>待機温度に戻る</p>

上記は初期設定での動きです。設定を変えてご使用いただくこともできます。(P.26~42)

<p>きれいサイン</p> <p>「便器きれい」「便座きれい」*12「脱臭」「ノズルきれい」「お掃除ミスト」中に光でお知らせ(点灯) (サイクル点灯)</p> <p>または</p> <p>(便座を使用しないときは点灯のみ) *13 ⇒「きれいサイン」の入/切(P.38)</p>		<p>やわらかライト *10</p> <p>やわらかな光でトイレ室内を演出 便器に近づくと点灯し、離れるとしばらくして消灯します。 ⇒「やわらかライト」の入/切(P.38)</p> <p>■ ナイトライト 「やわらかライト」*10と「便器内LED」を夜間に適した光りかた(ナイトモード)に変更することができます。(P.37)</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

においきれい *10

リモコンの「においきれい」ボタンを押すと、開始(P.39)

トイレを使う時間帯をウォシュレットが自動で見つけ、よく使う時間帯の約60分前からはたらきはじめ、あまり使わない時間帯になると止まります。
⇒「においきれい」の動きを変える(オート/連続)(P.39)

においきれいランプ

においきれい中に光ってお知らせ

きれい除菌水とは

水(水道水および飲用可能な井戸水(地下水))に含まれる塩化物イオンを電気分解して作られる除菌成分(次亜塩素酸)を含む水です。
時間がたつともとの水に戻るため、環境にやさしいのが特長です。
・「きれい除菌水」は汚れを抑制するもので、おそうじが不要になるものではありません。
・使用・環境条件(水質や対象物の材質・形状など)によっては、効果が異なります。

リモコンのボタンを押してきれい除菌水を使うこともできます。

<p>■ ノズル</p> <p>ノズルきれい</p> <p>押す</p> <p>ノズルを洗浄したあと、ノズル付近から水が出ます。 ● ノズルを出してお手入れをしたいとき ⇒「ノズルそうじ」(P.47)</p>	<p>■ 便器・便座 *12</p> <p>リモコン裏面 ⇒ リモコンの取りはずしかた(P.12)</p> <p>お掃除ミスト 押す</p> <p>便器内と便座裏の先端付近 *12にきれい除菌水のミストをかけます。 ● ノズルが出ているときや便座に座っているときは使えません。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- *1 お湯を出す準備のために、ノズル付近から数秒間水が出ます。
- *2 F4・F3・F2・F1以外
- *3 便ふたを開けて便器洗浄をする設定に変更することができます。(P.30、31)
- *4 F2A・F1Aでは、立って使用したときはオート便器洗浄しません。
- *5 便器の種類によっては「大洗浄」します。
- *6 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動でノズル洗浄します。(ノズル付近から水が出ます。)
- *7 F2・F2A・F1・F1Aで便ふたが開まっている場合は、便ふたを開けるとプレミストします。
- *8 便器内と汚れのつきやすい便座裏先端付近にミストをかけます。
便ふたが開まっている場合は、便ふたを開いてミストをかけます。(ミストをかけるときに便ふたを開きたくない場合はP.56)
- *9 洗浄機能(おしり・ビデなど)を使用しない時間が約8時間になると、自動で便器内にミストをかけます。
- *10 F2・F2A・F1・F1A以外
- *11 便座に座らなかつたとき、便座に座る時間や便器の前に立つ時間が短いときは、自動で閉まるまで約5分かかります。
- *12 F3・F3A・F2・F2A・F1・F1A以外
- *13 「お掃除ミスト」は除く

使いかた