

水抜き栓を取替するお客様へ


対象：LDRA～型、LDRL～型、LDAA～型、LDWA～型

※製造時期により手配品番が異なります。

間違えると漏水の危険性もございますので、ご使用の排水トラップを確認の上、部品の手配をお願いします。

ご注意

水抜き栓を取り換えるときは、右記の点を必ずお守りください。


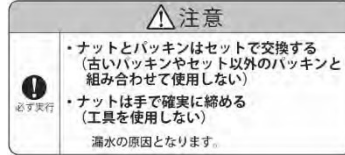


確認点


対象の製品品番（キャビネット内ラベルに記載）の水抜き栓を取替するときは、下記の点をご確認し対象のセットを交換してください。

排水パイプのタイプを確認してください。（品番では判別できません）

Q ボトルトラップですか？ S字形のトラップですか？

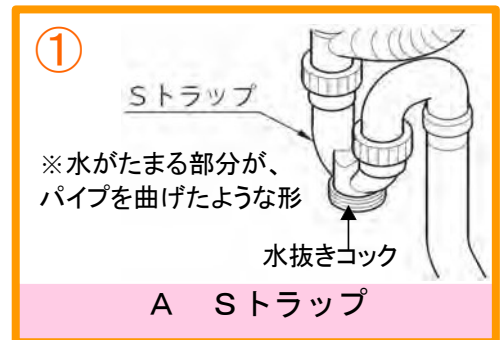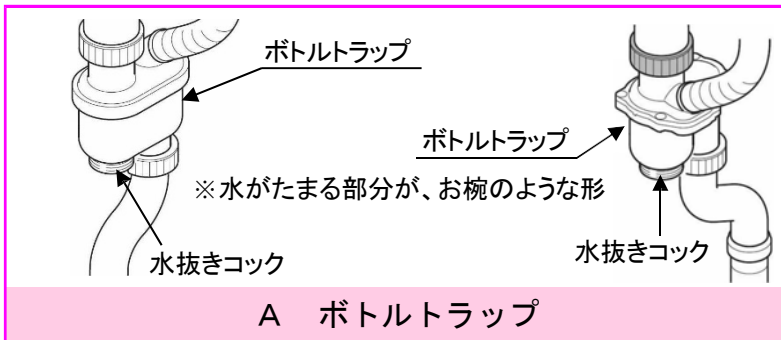

Q ボトルトラップの上のナットは何色ですか？

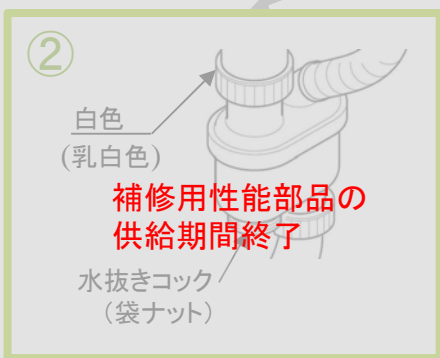

白色(乳白色)の場合

水抜きコック(袋ナット) : **WN87144**
 パッキン : **WN87145**
 ※セットで取替してください。



グレー色の場合

水抜きコック(袋ナット) : **WN87305**
 パッキン : **WN88049**
 ※セットで取替してください。

【排水トラップの水抜き】

- ① 水受け容器を置き、排水トラップの水抜きコックを開けてください。
- ② 水抜き後は、必ず水抜きコックを手締めで確実に閉じてください。（工具は使用しないでください）

