


バスエプロンの取外し方法について

※バスエプロンの取外しは保守点検に行います。
それ以外の時は取外す必要はありません。

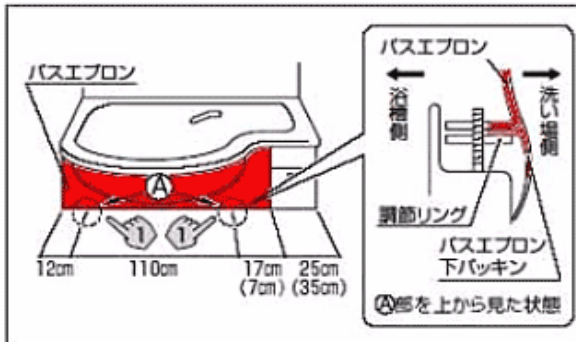


1 左図のⒶの位置にバスエプロン高さ調節用のリングがあります。

2 エプロン下パッキンをめくり、一方の手でバスエプロンを持ち上げながらもう一方の手で調節リングを時計回りに回し、下端しまで下げる。(2カ所)

3 バスエプロンの壁側を、上部を引くようにして外す。

4 小型バスエプロンの裏側に入り込んでいるバスエプロン端部を抜くようにして外す。

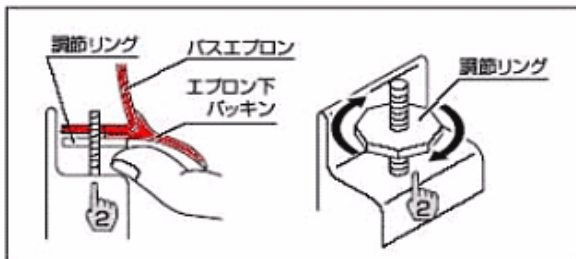

● 取付ける際は逆の手順で取付けてください。
(バスエプロンは下から先に入ると設置しやすくなります。)

● 浴槽にお湯が入っている時は、リングに荷重がかかっており、リングが回りません。
お湯を抜いてから作業を行ってください。

● 手が濡れているとリングが回しづらくなります。
水分を拭き取ってから作業を行ってください。

