

## ■コンフォートウエーブシャワーヘッド(THC70C・THYC78・THC79)

### ①シャワーヘッドの取り外し

シャワーヘッド部分を矢印の方向にまわして、シャワーヘッド・フィルターを外します。


(ずぶるときはゴム手袋を付けて行うとゆるめやすくなります)



### それでも外れない場合は・・・


ホース側の金具部分にキズが付かないように、ゴム板(ホームセンターで市販されております)を巻いてプライヤーでまわしてください。

(水栓金具を保護しないとキズが入る可能性があります)

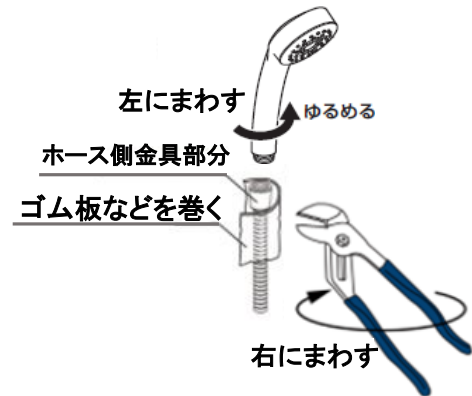

### ②定流量弁(THC53)の取り付け

シャワーヘッドを下に向けて、シャワーの根元に定流量弁を取り付けます。

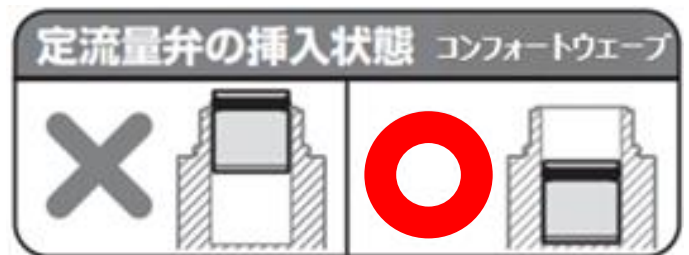

### 注意

- オリング(黒い部品)が完全に見えなくなり、突き当たるまで押し込んでください。挿入状態が不十分な場合、流量を抑制する効果が得られません。
- 正しい方向で挿入してください。逆向きに挿入した場合、水が出なくなります。

### ③フィルターの取り付け

・定流量弁を取り付けたあとは、フィルターの向きを間違えないように注意して再度取り付けてください。

シャワーヘッドにフィルターを取り付けて、シャワーホースにシャワーヘッドをねじ込む。

フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

フィルターを押し込みすぎると取り出しにくくなりますのでご注意ください。

