

小便器排水ソケット


ト
イ
レ

●HP510Mの場合（床排水用） （既設フランジ用）

既設の排水フランジの上から取替排水ソケット（**HP510M**）をかぶせます。

排水心200mm・220mmに対応できます。

既存フランジ（塩ビ管、鉛管）どちらでも対応できます。

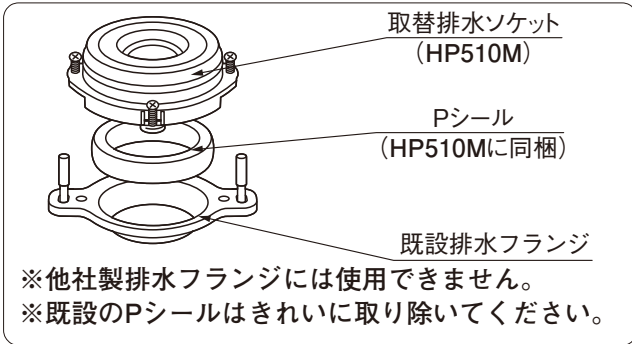

※他社製排水フランジには使用できません。
※既設のPシールはきれいに取り除いてください。

※既設フランジの品番は下記一覧表をご確認ください。


<既設排水フランジ品番>

	品番
壁排水用 フランジ	T64BW (40mm鉛管用) T64CW (50mm鉛管用) T64CP (50mm塩ビ管用)
床排水用 フランジ	T64FWN (50mm鉛管・塩ビ管兼用) T64HW (50mm鉛管・塩ビ管兼用)
壁・床排水 兼用フランジ	T64P40 (40mm塩ビ管用) HP800F (40mm塩ビ管用) ※HP910系は対象外

●HP510Rの場合（床排水用） （新設塩ビ管用）

排水管は、床仕上げ面より**5～10mm**の高さで立ち上げてください。また、リモデル等で既設の排水ソケットから交換する際は、パッキン方式のため、必ず排水管を立ち上げ直してください。

※VP50の場合に限り、配管立ち上げ高さは0～10mmでも構いません。

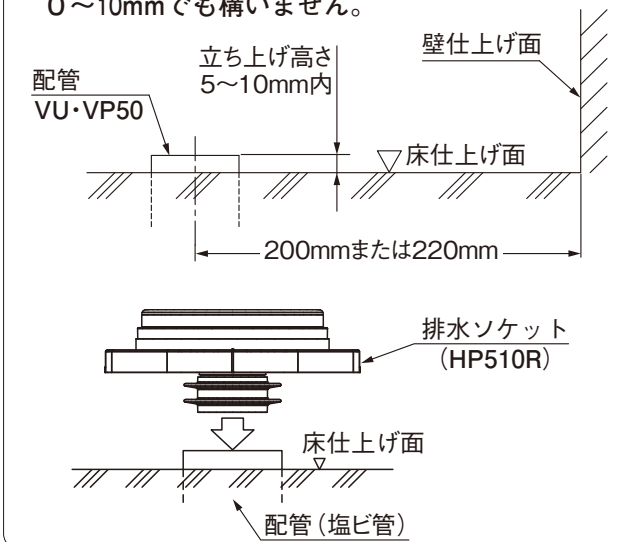

●HP500Mの場合

40mm管と接続する場合はリモデル対応（既存小便器の取替）と同様の接続方法となります。

①排水管が40塩ビ管の場合は、先に**HP800F**を取り付けてその上に**HP500M**を被せる。

※**HP800F**を取り付ける際は、Tボルトはセットしないでください。

※Pシールガスケットは**HP500M**に付属のものを使用してください。

②排水管が40鉛管の場合は、先に**T64BW**を取り付けてその上に**HP500M**を被せる。

※**T64BW**を取り付ける際は、Tボルトはセットしないでください。

※Pシールガスケットは**HP500M**に付属のものを使用してください。また、50鉛管ソケット

HP500Eのセット品番(**UFH***Z**)で購入している場合は、**T64BW**のみを別途購入し

T64BWの上に**HP500E**のソケット部を被せてください。この時も**T64BW**にTボルトは

セットしないでください。Pシールガスケットは**HP500E**に付属のものを使用ください。

U

小便器排水ソケット