


問合せ ロマンシアシリーズ[品番：C830・C835]を使用しています。
リモデル便器へ取替えたいのですが、排水に関して注意することはありますか？

回答 C830・C835は、排水管との接続に床フランジを使用しておりません。
そのため、既設の排水管径に合わせて、
別途HP430-1（100mm用）または HP430-7（75mm用）を手配するなどの対応をお願いします。（排水管のサイズにより、下準備が異なります。詳細は下記参照）

詳細


C830・C835は、
排水接続がスリップイン方式！
フランジやソケットを使用しません。
排水管は塩ビ管の
VU100又は**VU75**のみ対応
排水心…340mm

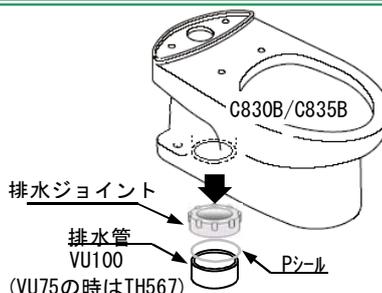

注意！
給水に関して…
取替えたいリモデル便器を
確認の上、給水位置の
変更必要可否を都度
確認して下さい。

リモデル便器へ
取り替える場合
床フランジが必要

[床フランジ]

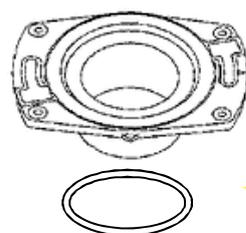

※注意 床フランジに付属している
パッキンは使用しないこと

漏水の原因




排水ソケット付属
パッキン



リモデル便器付属
樹脂フランジ用Pシール

～既設の排水管のサイズによって下準備が異なります～

VU100の場合

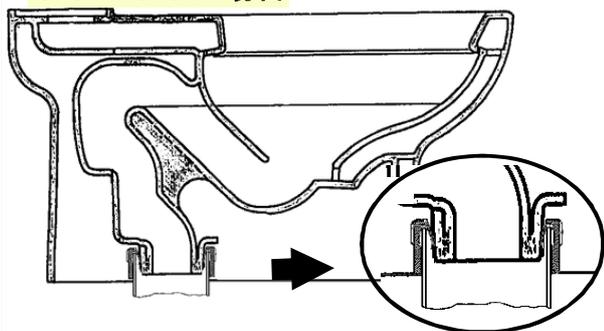

VU75の場合

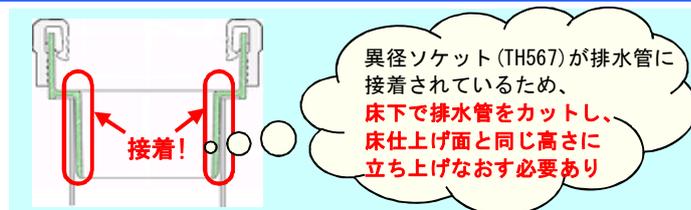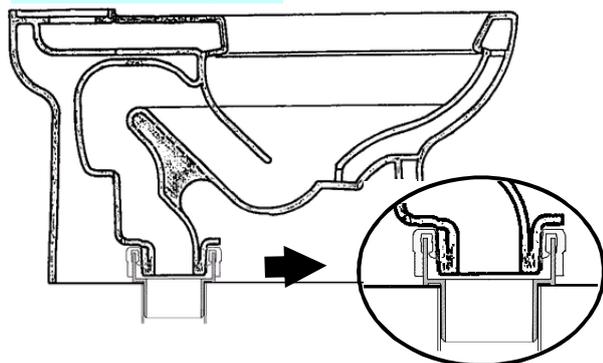

※注意

VU75+TH567の
組み合わせの場合、
床上の立上り部分だけを見ると
VU100と勘違いしやすい！