


水受けトレイのお手入れ 1週間に1~2回程度を目安にしてください

- 水受けトレイを引抜き、本体から外してください。
- 水受けトレイ内の水を捨ててください。
この時水受けトレイが汚れている場合は、水洗いを行ってください。
- 水受けトレイを元の位置にクリック感がするまで確実に取付けてください。

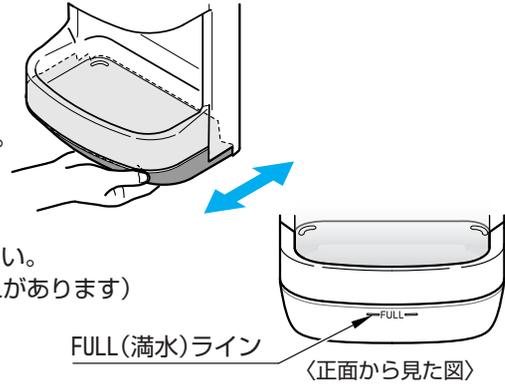

ご注意


FULL(満水)ラインをこえる前に、水を捨ててください。
(FULL(満水)ラインをこえると中の水がこぼれます)
水受けトレイを引抜く際は、確実につかんで水平に引抜いてください。
(水のたまった水受けトレイが落下したり、中の水がこぼれるおそれがあります)

水受けストッパーのお手入れ

ご注意


酸性やアルカリ性のトイレ用洗浄、ベンジン、シンナー、およびクレンザー、ナイロンたわしなどの使用は製品を傷めますので絶対におやめください。(割れや傷の原因になります)
固定ネジの取外しを行う際は、水受けストッパーを手で支えた状態で行ってください。
(水受けストッパーが落下して破損及びけがをするおそれがあります)

1 水受けトレイ取外し

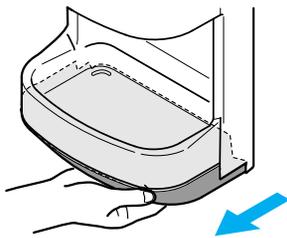


水受けトレイを引抜き、本体から外してください。

2 固定ネジの取外し

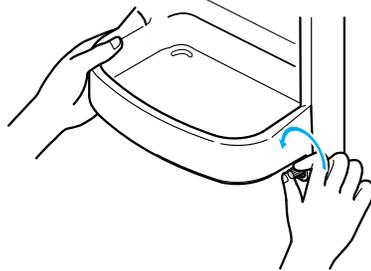

水受けストッパー固定ネジ(2本)を手で取外してください。

3 水受けストッパー取外し

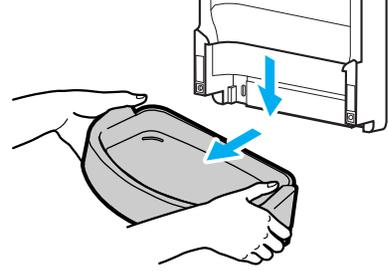


水受けストッパーを下げた後、手前に引抜いてください。

4 水受けストッパー清掃




水受けストッパーを柔らかい布でカラ拭きしてください。
特に汚れがひどいときは、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、カラ拭きしてください。
水抜き穴に汚れがつかまっているときは、綿棒やつまようじ等で掃除してください。

5 水受けストッパー取付け

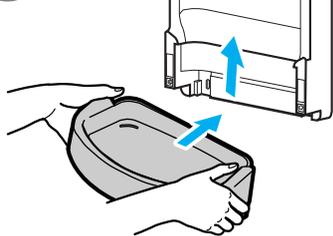


挿入位置を合わせ奥まで差込んだ後、上方へ上げてください。

6 固定ネジの取付け

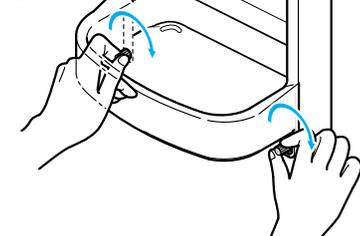

水受けストッパー固定ネジ(2本)を手で確実に止めてください。

7 水受けトレイ取付け

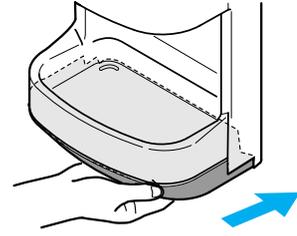

水受けトレイを元の位置に確実に取付けてください。

お手入れのしかた